BLANKO

Mode d'emploi

Lampe-loupe à LED 8066

Ce mode d'emploi appartient à ce produit. Il contient des consignes importantes sur son utilisation et sa manipulation. Pensez-y si vous transmettez le produit à une tierce personne. Par conséquent, conservez le mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Utilisation conforme aux dispositions
Ce produit doit uniquement être branché à une prise de courant alternatif 230 V / 50 Hz reliée à la terre.

L'utilisation est autorisée uniquement dans une pièce fermée, jamais en extérieur. Le contact avec l'humidité est à éviter absolument - dans une salle de bains, p. ex.

Toute autre utilisation pourrait vous exposer à des risques de courts-circuits, d'incendie, de choc électrique, etc., ou tout simplement d'endommagement du produit. Le produit ne doit pas être modifié ni démonté, et le boîtier ne doit pas être ouvert.

Les consignes de sécurité doivent être scrupuleusement respectées !

Consignes de sécurité

Nous déclinons toute responsabilité et annulons toute garantie en cas de dommages dus à un non respect de ce mode d'emploi ! Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou physiques découlant d'un non respect des consignes ou d'une mauvaise utilisation ! Dans ces situations, toute garantie est annulée automatiquement !

Pour des raisons de sécurité et d'autorisation (CE), il est interdit de démonter et/ou modifier vous-même l'appareil.

Seule une prise d'alimentation secteur publique répondant aux normes peut être utilisée en tant que source d'alimentation.

Veillez à faire fonctionner l'appareil de façon conforme. Pour cela, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Lors de l'installation du produit, assurez-vous que le câble d'alimentation ne risque pas d'être écrasé ni endommagé par des bords ou objets tranchants.

N'exposez jamais l'appareil à de hautes températures, à de fortes vibrations ou à l'humidité.

Lorsque vous voulez remplacer le tube au néon, vous devez absolument débrancher le câble d'alimentation de la prise secteur !

Veillez à ce que le couvercle de la loupe soit toujours fermé lorsque vous n'utilisez pas la lampe. Risque d'incendie en cas de rayonnement solaire à travers la loupe !!!

Il est interdit de modifier l'appareil et/ou le mode d'emploi.

Mise en marche
Avant utilisation, et pour garantir une mise en marche conforme, veuillez lire attentivement l'intégralité de ce mode d'emploi et de ses consignes de sécurité.

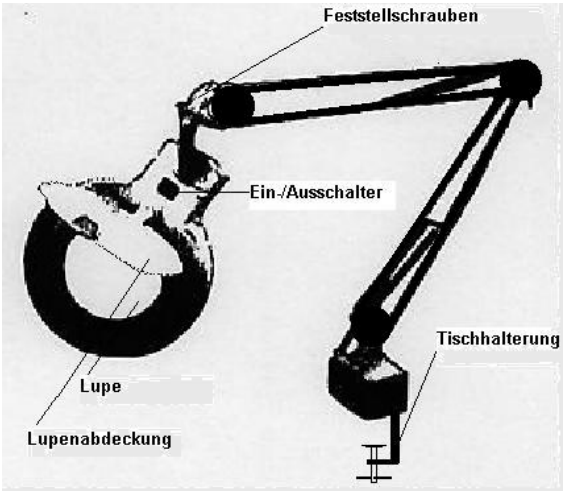

1. Fixez le support pour table à un endroit approprié.
Serrez fermement les vis !!!

2. Insérez la lampe-loupe avec la cheville dans le support pour table.

3. Branchez ensuite la prise d'alimentation à une prise murale 230 V / 50 Hz reliée à la terre.

4. Placez ensuite la lampe dans la position souhaité et fixez le bras à l'aide des vis de réglage.

5. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer la lampe.

6. Ouvrez le couvercle de la loupe pour pouvoir utiliser la loupe.
Veillez à ce que le couvercle soit toujours fermé lorsque vous n'utilisez pas la lampe !!!

Maintenance
Vérifiez régulièrement la sécurité technique de l'appareil, en contrôlant en particulier que le câble d'alimentation ou le boîtier ne sont pas endommagés.

Lorsque vous voulez remplacer le tube au néon, vous devez absolument débrancher le câble d'alimentation de la prise secteur !

Si vous constatez qu'il est impossible d'utiliser l'appareil sans risque, vous devez mettre et signaler l'appareil "en panne" et vous assurer que personne ne l'utilise malencontreusement.
Débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur !
Vous constaterez qu'une utilisation sans danger n'est plus possible à partir du moment où :

- l'appareil présente des traces visibles d'endommagement,
- l'appareil ne fonctionne plus et,
- après un stockage prolongé dans des conditions inappropriées ou après des conditions de transport difficiles.

Caractéristiques techniques :
Loupe : verre véritable 125 mm
Ampoule : 90 LED
Éco-conception
Rayon de travail : 1100 mm
Tension de fonctionnement : 230 V (50 Hz)

Numéro d'enregistrement WEEE DE 76956435